


# DDJ-SB

## Hardware Diagram for Serato DJ Intro 1.1.3

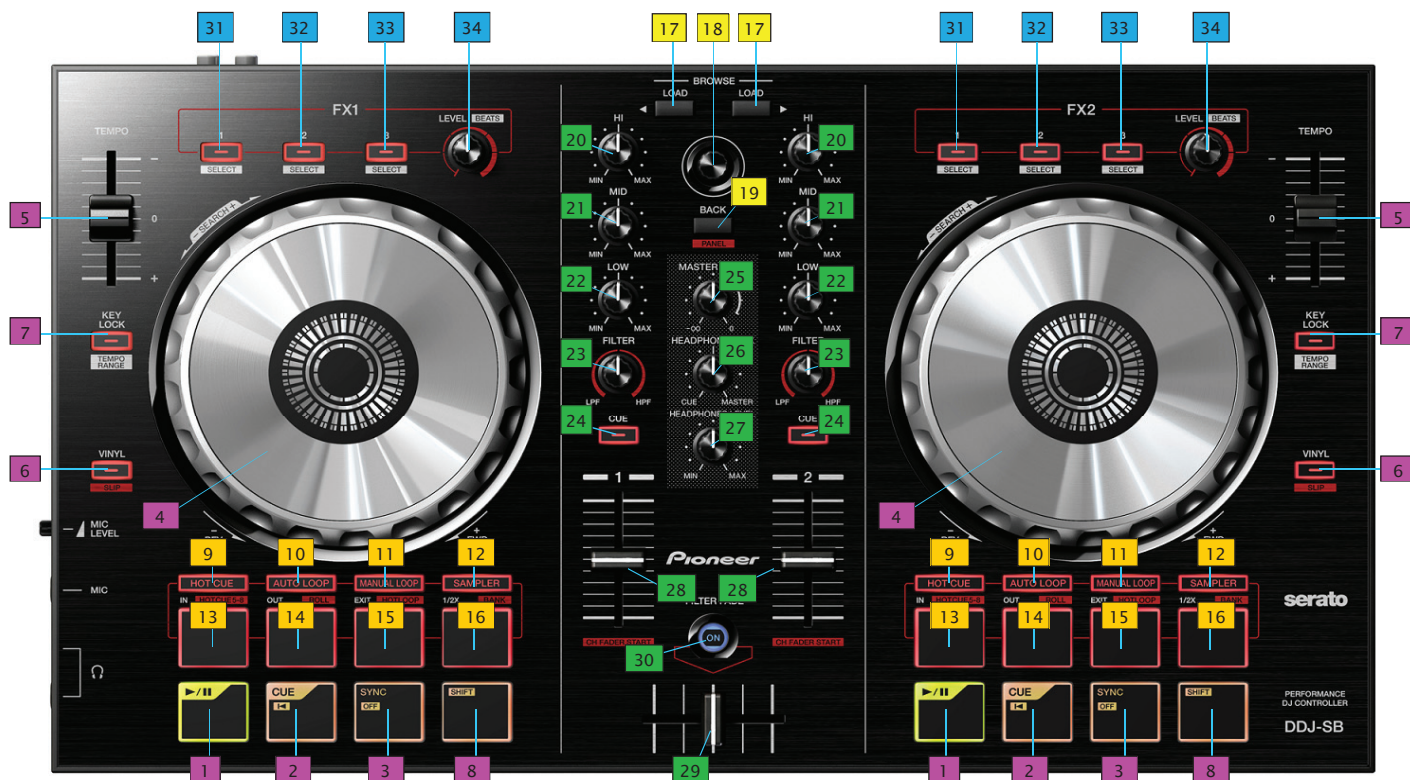

GROUP No.	名称	機能	+SHIFT
TRANSPORT			
1	PLAY/PAUSE	再生/一時停止	Stutter
2	CUE	キュー設定/再生, キューバック	Previous Track
3	SYNC	Sync On	Sync Off
4	JOG	top plate: スクラッチ (Vinyl On) outer wheel: ビッチベンド (Vinyl Off)	サーチ スキップモード
5	TEMPO	テンポ調整	
6	VINYL	Vinyl モード On/Off	スリップモード On/Off
7	KEY LOCK	キーロック On/Off	テンポレンジ (8%, 16%, 50%)
8	SHIFT	Shift	-
BROWSE			
17	LOAD	ロード	-
18	BROWSE	ライブラリ スクロール	ライブラリ 高速スクロール
19	BACK	turn press: 次の階層へ移動 前の階層へ移動 フォルダ展開/省略	レイアウト切り換え [REC]/[FX]/[SP-6] パネル選択
MIXER			
20	HI	EQ Hi	
21	MID	EQ Mid	
22	LOW	EQ Low	
23	FILTER	チャンネルフィルター	
24	CUE	ヘッドホンモニター On/Off	
25	MASTER LEVEL	Master Out 音量	
26	MIX	モニターバランス	
27	VOL	モニター音量	
28	CH FADER	チャンネルフェーダー	チャンネルフェーダースタート
29	CROSSFADER	クロスフェーダー	
30	FILTER FADE *1	フィルター フェイド On/Off	-
EFFECT			
31	1	エフェクト 1 On/Off	エフェクト 1 選択
32	2	エフェクト 2 On/Off	エフェクト 2 選択
33	3	エフェクト 3 On/Off	エフェクト 3 選択
34	LEVEL	エフェクト レベル	エフェクト Beats
EFFECT (Single FX Mode)			
31	1	エフェクト On/Off	エフェクト 選択
32	2	エフェクト パラ미터コントロール On/Off	エフェクト ボタンパラメーター
33	3	エフェクト パラ미터コントロール On/Off	エフェクト ボタンパラメーター
34	LEVEL	エフェクト レベル/パラメーター	エフェクト Beats

■ : Serato DJ Intro のみ  
■ : Serato DJ ヘアアップグレード時に利用可能

GROUP No.	名称	機能	+SHIFT
PERFORMANCE Pads			
9	HOT CUE	HOT CUE モード	HOT CUE 5-8 モード
10	AUTO LOOP	AUTO LOOP モード	ROLL モード
11	MANUAL LOOP	MANUAL LOOP モード	HOT LOOP モード
12	SAMPLER	SAMPLER モード	BANK モード
HOT CUE モードのとき			
13	Pad1	ホットキュー 1 設定/再生	ホットキュー 1 削除
14	Pad2	ホットキュー 2 設定/再生	ホットキュー 2 削除
15	Pad3	ホットキュー 3 設定/再生	ホットキュー 3 削除
16	Pad4	ホットキュー 4 設定/再生	ホットキュー 4 削除
AUTO LOOP モードのとき			
13	Pad1	オートループ 1 拍	ループハーフ
14	Pad2	オートループ 2 拍	ループダブル
15	Pad3	オートループ 4 拍	オートループ On/Off
16	Pad4	オートループ 8 拍	-
MANUAL LOOP モードのとき			
13	Pad1	ループイン/ループアウト調整	-
14	Pad2	ループアウト/ループアウト調整	-
15	Pad3	リループ/イグジット	ループアクティブ
16	Pad4	ループハーフ	ループダブル
SAMPLER モードのとき			
13	Pad1	サンプラーSlot1 再生	サンプラーSlot1 再生停止
14	Pad2	サンプラーSlot2 再生	サンプラーSlot2 再生停止
15	Pad3	サンプラーSlot3 再生	サンプラーSlot3 再生停止
16	Pad4	サンプラーSlot4 再生	サンプラーSlot4 再生停止
HOT CUE 5-8 モードのとき			
13	Pad1	ホットキュー 5 設定/再生	ホットキュー 5 削除
14	Pad2	ホットキュー 6 設定/再生	ホットキュー 6 削除
15	Pad3	ホットキュー 7 設定/再生	ホットキュー 7 削除
16	Pad4	ホットキュー 8 設定/再生	ホットキュー 8 削除
ROLL モードのとき			
13	Pad1	ループロール 1/8拍	-
14	Pad2	ループロール 1/4拍	-
15	Pad3	ループロール 1/2拍	-
16	Pad4	ループロール 1拍	-
HOT LOOP モードのとき			
13	Pad1	ホットループ 1	ホットループ 1 リループ
14	Pad2	ホットループ 2	ホットループ 2 リループ
15	Pad3	ホットループ 3	ホットループ 3 リループ
16	Pad4	ループハーフ	ループダブル
BANK モードのとき			
13	Pad1	サンプラーバンク A選択	サンプラー出力選択 デッキ1
14	Pad2	サンプラーバンク B選択	サンプラー出力選択 デッキ2
15	Pad3	サンプラーバンク C選択	サンプラー出力選択 Master
16	Pad4	サンプラーバンク D選択	ミュート

\*1 FILTER FADE機能がONのときは、一部機能に制限があります。  
 ・クロスフェーダーの位置とは反対側のデッキの音をモニターすることができません。  
 ・FILTER/FXでFILTERの操作ができません。

【注】本対応表に掲載されている操作以外についてはコンピュータ側で操作を行ってください。